Apacer
Access the best

www.apacer.com

audio STENO
AU840
User Manual

Meelespea

Hoiatuseks

- Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti.
- Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas, nagu vannituba. Kui seade saab märjaks, ärge lülitage seda sisse. Võtke ühendust Creative teenindusega.
- Ärge jätke seadet keskkonda, mille temperatuur on ~40°C(95°F), nagu sauna või autosse päikese kätte.
- Antud toode on elektrooniline seade; ärge asetage mängijat ega akut magnetiliste objektide lähedusse.
- Enda ja teiste turvalisuse huvides ärge kasutage seadet auto või jalgrattaga sõites või mõne muu sarnase tegevuse juures.
- Vältimaks kuulmiskahjustusi, ärge kuulake muusikat täisvaljudusel. Eksperdid hoiatavad pideva ja valju müra eest, sest see kahjustab kuulmist.

Märkus

- Ärge lammutage seadet lahti ning ärge kasutage alkoholi, lahustit või bensiini seadme ekraani puhastamiseks.
- Seadmes andmete fvõimateerimise, üleslaadimise ja allalaadimise ajal ärge ühendage seadet äkiliselt lahti, see võib põhjustada programmi vea.
- Andmete laadimise ajal ärge lülitage seadet välja või jälle taas lülitage. Antud juhul ei vastuta tootja selle tagajärjel tekkinud kahju puhul.
- Aku eluiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest, vabrikust ja tootmise kuupäevast.
- Seade alustab laadimist, kui see on ühendatud USB pvõiti arvuti küljes sõltumata sellest, kas seade on sisselülitatud või mitte.
- Palun laadige juhul kui:
  A. Aku elektrooniline aken ei näita elektrit.
  B. Seade ei lülitu sisse.
  C. Seade töätab nvõimaalselt aga see lülitub automaatselt kiiresti välja.
  D. Seade ei reagreeri nuppude vajutusele.

Sisukord

Peatükk 1. Sissejuhatus

Õnnitleme Teid, et ostsite Apacer Audio Steno MP3 Mängija.

Meie ei vastuta andmete või muusika failide kadumise eest seadmes.


Microsoft Windows Media ja Windows on Microsoft Cvõipvõiation kaubamärgid. Teised kaubamärgid, mis on antud kasutusjuhendis mainitud, on omadatud vastavatelt ettevõtetelt.

Peatükk 2. Seadme tunnused

- Täiuslik MP3 mängija koos suure 2.2" TFT ekraaniga
- Sujuv video taasesitus
- Sisseehitatud kõrg-kvaliteetsed stereo kõlarid, kaks kõrvaklapi väljundit
- Kummist ümbris tagab mugava puudutuse
- Sisseehitatud kõrge jõudlusega Li-aku, mis kestab kuni 8 tundi

Peatükk 3. Seadme joonis



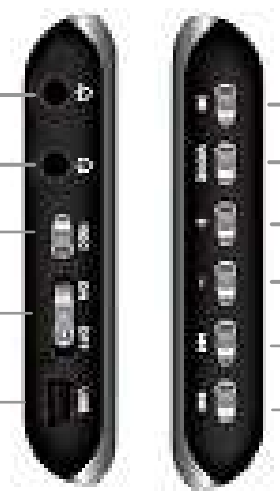


Peatükk 4. Pakend sisaldab :


- Audio Steno AU840 MP3 Mängija x 1
- Kõrvaklapid x 2
- USB kaabel x 1
- Installatsiooni CD x 1
- Kiirkasutus juhend ing.keeles x 1
- Kott x 1

Peatükk 5. Ekraani kirjeldus


- **Muusika esitamise režiim (Music Playing Mode)**

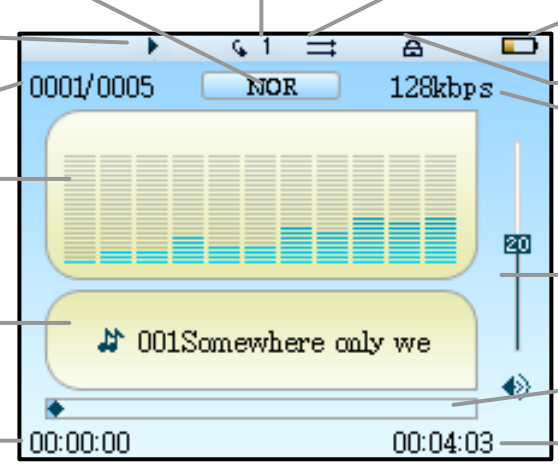


- **Salvestamise reziim – diktofon (REC Mode)**

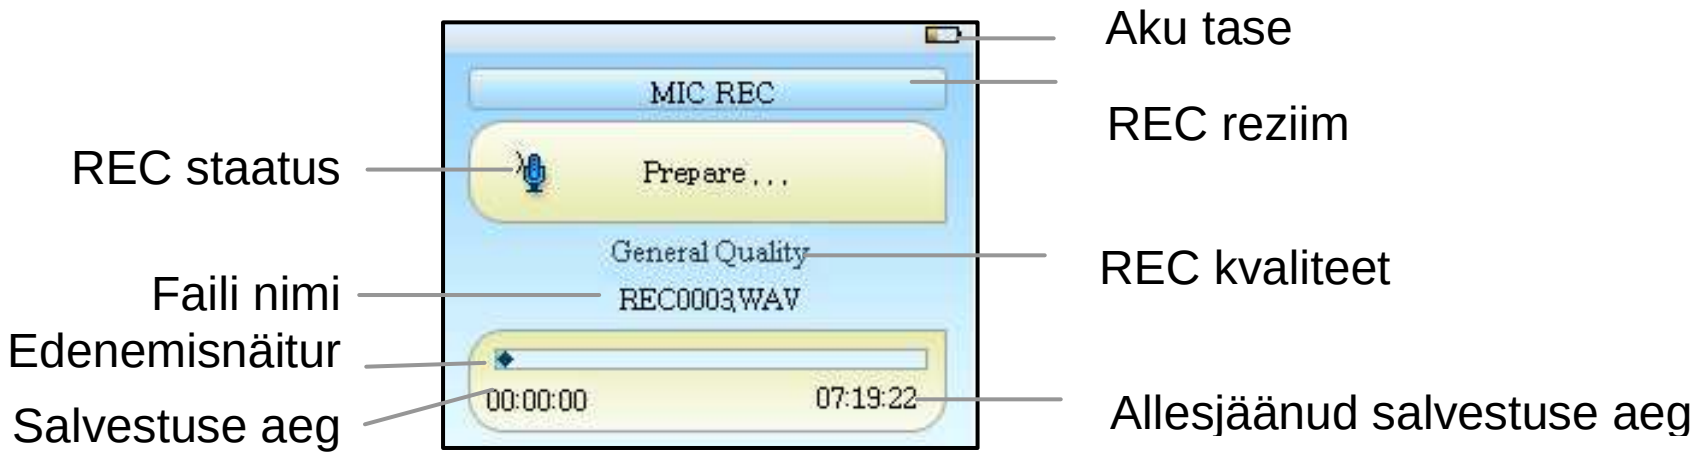


- **Video esitamine (Video Playing)**

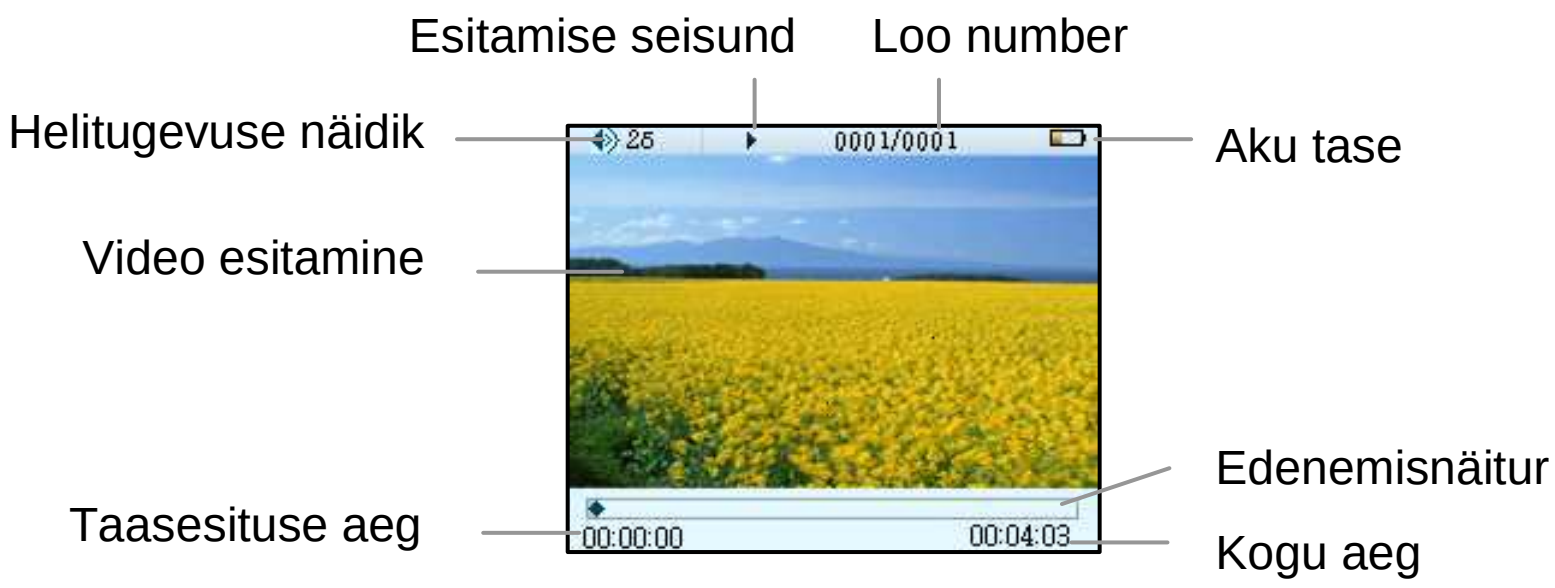

- **Raadio režiim (FM Mode)**

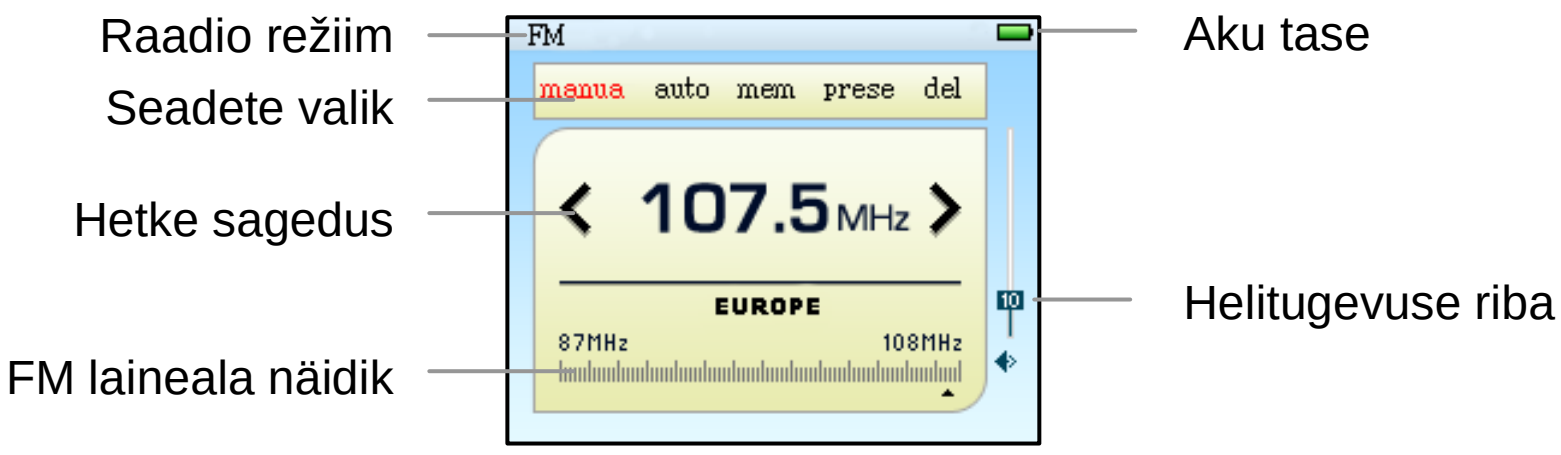

- **Piltide vaatamine (Picture Browsing)**

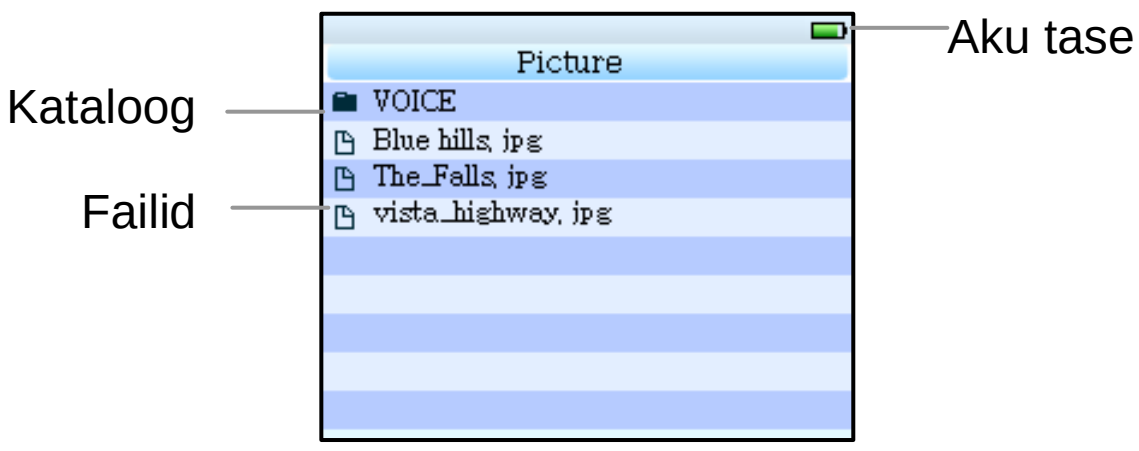

Peatükk 6. Põhifunktsioonid

- **Sisse/välja lülitamine - On/ Off**

Sisse lülitamine:

Vajuta voolu lüliti **ON** asendisse.

Vajuta ja hoia ▶II klahvi 3 sekundit, seade lülitub sisse.

Välja lülitamine:

Vajuta ja hoia ▶II klahvi 3 sekundit, seade lülitub välja.

- **Lukk peal/maas (Hold On/Off)**

Järgi allolevaid samme, et võimaldada Hoidmis Fuktsioon (Hold function) vätimaks juhuslikke klahvi vajutusi ja operatsioone.

Lukk peal: hoia vajutades ▶II ja ▶▶I klahvi, et seade lukustada.

Hold Off: hoia vajutades ▶II ja ▶▶I klahvi uuesti, et seade lukust lahti teha.


Lukus



Lukust lahti

- **Aku laadimine**

1. Ühendage USB kaabel oma MP3 mängija külge ja teine kaabli ots ühendage arvuti küljes olevasse USB pvõiti.
2. Ekraanile ilmub arvuti ja USB kaabli pilt, kui MP3 mängija on ühendatud.



3. Aku aken vilgub. Kui aku on täis, näitab aku aken täis olekut.

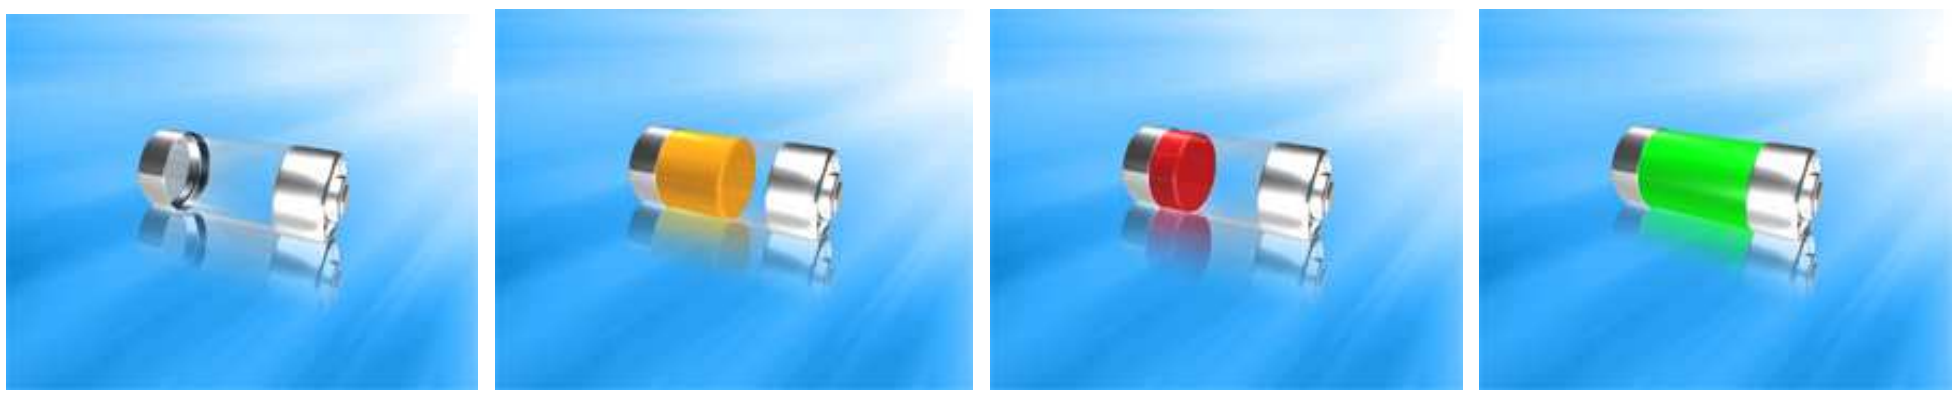

4. Aku täis laadimine võtab aega umbes 3 tundi. **Ära lae akut üle (rohkem kui 10 tundi)**. Liigne laadimine või mitte laadimine võib lühendada aku eluiga.

Märkus: Seadme esmakvõidsel kasutamisel või kui seadet pole kasutatud kaua aega, laadige aku täiesti täis.

Ühendamine arvutiga ja andmete ülekandmine

1. Ühendage USB kaabel oma MP3 mängija külge ja teine kaabli ots ühendage arvuti küljes olevasse USB pvõiti.
2. Ekraanile ilmub arvuti ja USB kaabli pilt, kui MP3 mängija on ühendatud arvutiga ja toimub andmete ülekandmine.
3. Valige ja järjestage failid ja kataloogid, mida soovite laadida seadmesse.



Märkus: Kontrollige, et voolu lülitus nupp oleks “Off” asendis, ennem kui ühendate arvutiga.

- **A-B kvõidus funktsioon**
  1. Esita enda valitud faili
  2. Vajuta **[REC]** klahvi lõigu alguses, mida soovid kvõirata. Algus punkt on määratud ja ekraanile ilmub aken **“A-”.**
  3. Vajuta **[REC]** klahvi, et seada lõigu lõpp, mida soovid kvõirata. Ekraanile ilmub “A-B” ja valitud lõik mängib kvõiduvalt.
  4. Vajuta **[REC]** klahvi lõigu esitamise ajal, et tühistada lõigu kvõidamine.

- **Helitugevuse reguleerimine**

  Muusika, Diktofoni või Video režiimis olles vajutades lühidalt

  [+] või **[-]** klahve, saate suurendada või vähendada helitugevust.


Peatükk 7. Süsteemi menüü

- **Peamneüü (Main Menu)**



  1. Peamenüüs, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida soovitud valik, kas Muusika [Music] / Video [Video] / [FM] / Pilt [Picture] / Tekst [Text] / Diktofon [Recvõid] / Navigatsioon [Navigation] / Seaded [Settings]
  2. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, et siseneda valiku alammenüüsse, hoia ja vajuta [MODE] klahvi, et väljuda alammenüüst ja pöörduda tagasi peamenüüsse.

- **Seaded (Settings)**

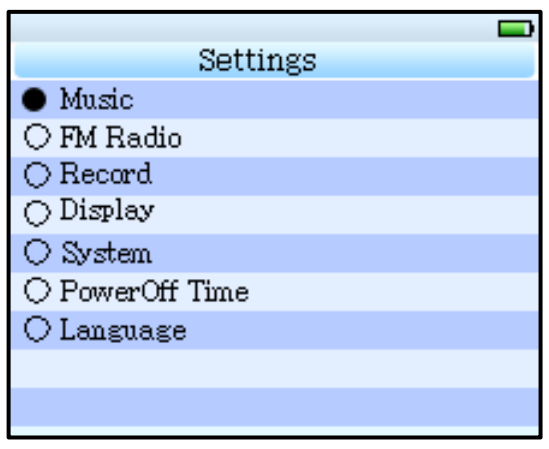

  1. Peamenüüs, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Seaded “Settings”, vajuta [MODE] klahvi, et siseneda Seadete “Settings” alammenüüsse.
  2. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida alammenüü, vajuta [MODE] klahvi, et siseneda seadetesse, vajuta [MODE] klahvi uuesti, et seaded salvestada.
  3. Vajutades hoia ⏯ klahvi, et pöörduda tagasi Seadete “Settings” alammenüüsse.

- **Muusika (Music)**

  Selles on 4 alam-valikut : Kordus režiim “Repeat Mode”, Esitamis režiim “Play Mode”, Ekvalaiseri valik “EQ Select” ja Kasutaja ekvalaiseri seaded “User EQ Set”.

Kui soovite detailsemalt näha, palun vaadake sektsiooni: Muusika seaded ”Music settings” Muusika esitamine “Listen to Music“ peatükis.

- **FM Raadio (FM Radio)**

  Selles on 2 alam-valikut: “Stereo SW” ja “FM Region”.

  Detailsemalt näete “FM” osas.

- **Diktofon (Record)**

  Selles on 2 alam-valikut: Salvestamise kvaliteet “REC Quality” ja Salvestamise helitugevus “REC Volume”.

  Kui soovite detailsemalt näha, palun vaadake sektsiooni: Diktofoni seaded “Record settings” Diktofoni ”Record” peatükis.

- **Ekraan (Display)**

  Taustavalguse aeg (Backlight time): 6 valikut: 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 30 sec. ja Alati peal (Always On).

  Heledus (luminance): 5 valikut: 5, 4, 3, 2 ja 1. Mida kõrgem tase, seda heledam.

  Tasutavalguse režiim (Backlight mode): 2 valikut: Normaalne (Normal) ja Voolu säästlik (Power Save).

- **Süsteem (System)**

  3 alam-valikut: Teave (About), Uuendus (Update) ja Vaikimise seaded (Default Set).

  Teave (About): Ekraan näitab püsivara versiooni , versiooni kuupäeva, kogu mälumaht/alles jäänud mälumaht. Vajuta [MODE] klahvi väljumiseks.

  Uuendus (Upgrade): “Hoiatus aken” ilmub ekraanile, kinnitamaks, kas soovite tarkvara uuendust või mitte . Vali JAH “Yes” ja vajuta [MODE] klahvi uuenduse installimiseks, vali EI “No” väljumiseks.

  Vaikimisi seaded (Default settings): “Hoiatus aken” ilmub ekraanile kinnitamaks, kas soovite taastada tehase seaded. Vali JAH “Yes” ja vajuta [MODE] klahvi tehase seadete taastamiseks, vali EI “No” väljumiseks.

- **Automaatse väljalülituse aeg (Power Off Timer)**

  On 6 valikut: Väljas (OFF), 10 Minutit, 15 Minutit, 30 Minutit, 60 Minutit ja 120 Minutit.

- **Keel (Language)**

  Antud MP3 seade toetab mitut keelt.

Peatükk 8. Muusika esitamine

- **Esita/Stop (Play/Stop)**

1. Ühenda kõrvaklapid, lülita seade sisse ja kontrollige, kas aku on täis.
2. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Muusika “Music” peamenüüst, vajuta [MODE] klahvi, et siseneda muusika esitamise režiimi.
3. Vajuta ⏯ klahvi, et muusika hetkeks peatada (paus), vajuta ⏯ klahvi uuesti muusika esitamise jätkamiseks.
4. Esitamise režiimis, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida eelmine või järgmine lugu.
5. Esitamise režiimis, hoia ja vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et kiirkerida tagasi või kiikerida edasi lugu.
6. Hoia ja vajuta [REC] nuppu, et lülitada ekraani sageduse ja ID3 info/laulusõnade ekraani vahel.

- **Laulusõnade kuvamine (Lyrics Display)**

1. Salvestage laulusõnade fail MP3 seadmesse sama nimega nagu muusika fail *.LRC formaadis.
2. Vaata ülemist operatsiooni, kuidas opereerida Laulusõnade Sünkroniseeritud Kuvamist Ekraanile.

Seade toetab ainult Laulusõnadele Sünkroniseeritud Ekraani faile (Lyric Synchronous Display of files), mis on sama nimega nagu MP3 formaat, nt. Muusika faili nimi on “Angel.mp3”, LRC faili nimi peab olema “Angel.lrc”, nad peavad asuma ka samas kataloogis.

- **Muusika seaded (Music Settings)**

1. Vali Seaded “Settings” peamenüüst, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Muusika “Music” valik. Vajuta [MODE] klahvi, et siseneda Muusika “Music” alammenüüsse.
2. Selles on 4 alam-valikut: Kordus režiim (Repeat Mode), Esitamise režiim (Play Mode), Ekvalaiseri valik (EQ Select) ja Kasutaja ekvalaiseri seaded (User EQ Set).

- **Kordus režiim (Repeat Mode)**

7 võimalust:

1. **Ükskord (Once)**: esita lugu ükskord
2. **Korda 1 (Repeat 1)**: Korda ühte lugu
3. **Kataloog korra (Folder Once)**: Esita kataloogist igat laulu ükskord
4. **Kataloogi korduse (Folder Repeat)**: Esita kataloogist kõiki laule korduvalt
5. **Kõiki ükskord (All Once)**: Esita kõiki laule ükskord
6. **Korda kõiki (All Repeat):** Korda kõiki laule korduvalt
7. **Sissejuhatus (Intro):** Esita iga laulu esimesed 10 sekundit

- **Esitamise režiim (Play Mode)**

  <u>Järjekorras (Order):</u> esita lood järjest

  <u>Segamine (Shuffle)</u>: esita lood juhulsikus järjekorras


- **Ekvalaiseri valik (EQ Select)**

  On 7 EQ valiku võimalus : Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz.

- **Kasutaja EQ (User EQ)**

  Selles režiimis saate käsitsi muuta EQ seadeid.

  1. Vajuta [+] või [-] klahvi, et liigutada horisontaalselt, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et liigutada vertikaalselt.
  2. Vali JAH “Yes” seadete salvestamiseks.

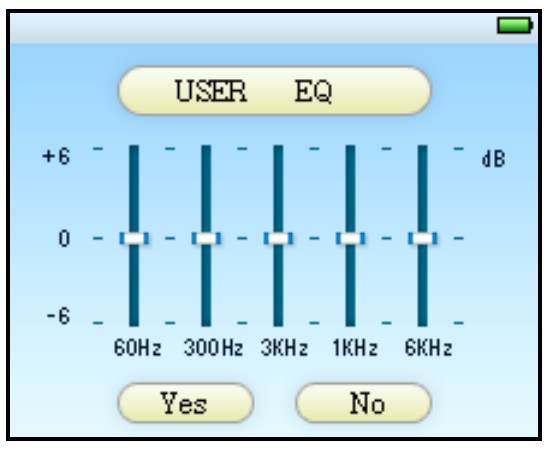

Peatükk 9. FM

- **FM Raadio (FM Radio)**

1. Vali “FM” valik peamenüüst.
2. On 5 valikut: Manuaalne - Manual (manual), Automaatne - Auto (automatic), Mälu - Mem (memory), Eelasetus - Prese (preset) ja Kustuta - Del (delete).

Märkus: Kui need 5 valikut ei ilmu, palun vajuta [MODE] klahvi uuesti, et avada alammenüü.

- **Manuaalne otsing (Manual Search)**

1. “FM” režiimis, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, et valida Manuaalne “Manua” valik.
2. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et manuaalselt valida kanalite sagedused.

- **Kanali salvestamine:**

1. Vajuta **[MODE]** klahvi, et avada FM alammenüü.
2. Vali “**mem**” ja vajuta **[MODE],** et avada Kanali salvestamise **“Save Channel”** aken.
3. Vajuta **[+]** või **[-]** klahvi, et valida mõni Tühi **“Empty**” eelseadistatud kanal, vajuta ⏯ klahvi, et valida JAH **“Yes”,** kui soovite kanali sellel sagedusel salvestada, vali EI **“No”**, et see tühistada.
4. Väljumiseks vajuta **[MODE]**.

Märkus: Antud seade saab salvestada maksimaalselt 30 kanalit.

- **Automaatne otsing (Auto Search)**

1. **“FM”** režiimis, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi ja vajuta **[MODE]** klahvi, et valida Automaatne “Auto” valik.
2. MP3 mängija otsib ja salvestab sagedused automaatselt.
3. Pärast seda, kui seade on salvestanud kõik 30 kanalit, siis seade lülitub automaatselt eelseadistuse **“preset“** režiimile ja esitab 01 kanalit.

- **Raadio kuulamine (Listen to FM)**

1. “FM” režiimis, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, et valida eelseadistuse “Preset” valik.
2. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et kuulata salvestatud kanaleid.

- **Kanali kustutamine (Deleting a channel)**

1. **"FM"** režiimia, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi ja vajuta [MODE] klahvi, et valida Kustutus "Del" valik.
2. Vajuta **[+]** või **[-]** klahvi, et valida kanal, mida soovite kustutada.
3. Vajuta ⏯ klahvi, et valida JAH "Yes" kinnitamaks kustutamise soovi või EI "No" , et see tühistada.

- **FM seaded (FM settings)**

1. Vali Seaded **"Settings"** option peamenüüst, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida FM Raadio "FM Radio" ja vajuta **[MODE]** klahvi, ilmub kaks alam valikut:


<u>Stereo SW:</u> Vajuta [MODE] klahvi, et valida Stereo Sees **"On"** või Väljas **"Off"**.

<u>FM Regioon:</u> Siin on mitu valikut: Hiina (China), Euroopa (Europe), Jaapan (Japan) ja U.S.A. 87MHz kuni 108MHz ja 76 MHz kuni 90 MHz Jaapani leviala.

Peatükk 10. Pilt

- **Piltide kuvamine (Picture Browsing)**

1. Peamenüüs, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Pilt "Picture", siis vajuta **[MODE]** klahvi, et siseneda Pildi režiimi (Picture mode), nagu järgnevalt:

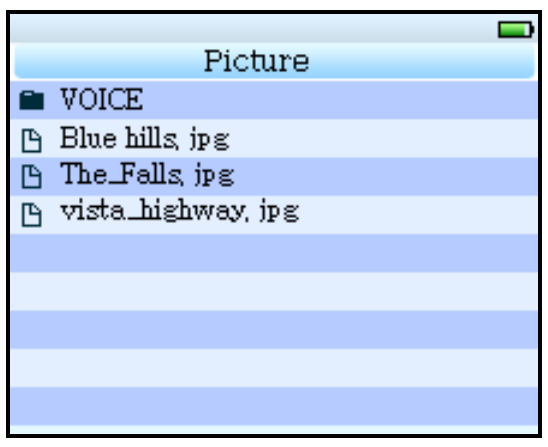



2. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida pilt, siis vajuta **[MODE]** klahvi, et seda pilti kuvada ekraanil, nüüd vajutades ⏮ või ⏭ klahvi saad käia läbi teisi pilte.
3. Väljumiseks vajuta **[MODE]** klahvi uuesti.

Märkus: Antud seade toetab JPEG pildi formaati 220*176 pikslit.


Peatükk 11. Tekst

- **Lae alla TXT fail (Download TXT File)**

  1. Ühendage seade oma arvutiga, valige fail, mida soovite allalaadida ja salvestage fail TXT formaadis MP3 mängijasse.

- **Faili lugemine (Read File)**

  1. Peamenüüs, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Tekst **“Text”**, siis vajutades **[MODE]** klahvi, sisenete Teksti “Text” aknasse.
  2. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida fail, mida soovite lugeda ja vajutades [MODE] klahvi, saate seda lugeda.
  3. Vajuta ⏮ või ⏭ klahvi lehe keeramiseks. Hoia ja vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et kiiresti kerida tagasi ja kiirkerida edasi läbi lehekülgede.

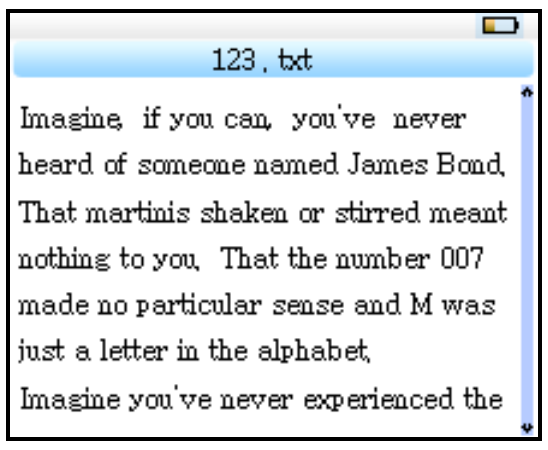

Märkus:

1. **Antud seade toetab ainult “ANSI” formaadis TXT faile, teisi faili formaate see ei toeta.**
2. **Kui faili suurus on üle 400KB, võivad need ilmuda ekraanile aeglaselt. Me soovitame luua failid suuruses 400KB või vähem.**

- **Järjehoidja häälestus (Bookmark Setup)**

  1. Järjehoidjaid saab luua lugemis režiimis, vajuta ⏮ või ⏭ või **[+]** või **[-]** klahve, et valida järjehoidja asukoht ekraani esimesel real.
  2. Vajuta ⏯ klahvi selle valimiseks, salvestamiseks vajuta **[MODE]** klahvi.
  3. Vali teine järjehoidja, vajuta **[REC],** et avada järjehoidja, vajuta **[+]** või **[-]** klahvi, et valida soovitud järjehoidja, kinnitamiseks vajuta [MODE] klahvi.

Märkus: Spetsiifilise järjehoidjaid on võimalik ülekirjutada aga mitte kustutada.

Peatükk 12. Diktofon

- **Diktofoni režiim (Recording Mode)**

1. Peamenüüs, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Salvestus **“Record”** ja vajuta **[MODE]** klahvi, et siseneda Salvestuse “Record” aknasse.
2. **“MIC REC”** diktofoni režiimis, sisene **“MIC REC”** aknasse; **Valmistu “Prepare…”** – näitab ekraanil.
3. Vajuta **[REC]** klahvi salvestuse alustamiseks, vajuta **[REC]** klahvi uuesti, et see hetkteks peatada (paus), Salvestamine **“Recording”** või Salvestamine peatatud “REC PAUSE” ilmub ekraanile.
4. Hoia ja vajuta **[REC]** klahvi salvestatud faili salvestamiseks, ekraanile ilmub Faili salvestamine **“Saving File”**, siis valmistuge järgmise faili salvestamiseks. .
5. Hoia ja vajuta **[MODE]** klahvi, et väljuda diktofoni režiimist.



- **Salvestamise seaded (REC settings)**

1. Vali Seaded **“Settings”** peamenüüst, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Salvestuse “Record” valik ja vajuta **[MODE]** klahvi, on 2 alam valikut: Salvestuse kvaliteet **“REC Quality”** ja Kõrgkvaliteet **“High Quality”**.

REC kvaliteet: Kõrgkvaliteedi “High Quality” valik toodab suuremaid salvestuse REC faile parema kvaliteediga, kui Tavaline kvaliteet “General Quality” toodab väiksemaid faile madalama kvaliteediga.

REC helitugevus: 5 valikut: +1, +2, +3, +4 ja +5. Mida kõrgem tase, seda kõrgem salvestuse helitugevus.

Märkus:

Muusika esitamise menüüst saate samuti esitada salvestatud faile.

Kui ekraan näitab Ruum täis “Full Space”, siis see tähendab, et mälu on täis, palun kustutage mõned failid, et vabastada mälu

Peatükk 13. Navigatsioon

- **Navigatsioon (Navigation)**

1. Navigatsioon on üks funktsioon.
2. Peamenüüs, vajuta ⏮ või ⏭ klahvi, et valida Navigatsioon “Navigation”, siis vajuta **[MODE]** klahvi.

3. Navigatsioon lubab teil näha faili tüüpe, struktuuri ja sisu selgemalt, see on kasulik failide haldamiseks ja faili sisude otsimiseks.

Ava katalooge ja esita või kustuta faile

1. **Ava katalooge (Open folders):** Navigatsiooni **"Navigation"** režiimis saate valida kataloogi ja vajutades [MODE] klahvi, näete selle sisu.
2. **Esita fail (Play File)**: Navigatsiooni **"Navigation"** režiimis saate valida oma lemmik muusika või video faile, vajutades [MODE] klahvi, saate neid otse siit esitada;
3. **Kustuta fail (Delete File):** Navigatsiooni **"Navigation"** režiimis, hoia ja vajuta **[REC]** klahvi, et avada Kustuta "Delete" aken, valige JAH "Yes", kui soovite kustutada ja EI "No", kui soovite väljuda.

Märkus: Kui valitud faili formaat on tundmatu, siis ekraanile ilmub hoiatus kiri Vale faili formaat "File Format Error".

Peatükk 14. DRM-9 funktsioon

- **DRM-9 ülekandmise intruktsioonid**

Hoiatus : Laadige muusika alla DRM 9 kaitsega.

1. Muusika DRM 9 peaks ülekandma seadmesse Windows Media Player 9.0 või 10.0 versioon.
2. Teised allalaadimise operatsioonid võivad tekitada seadmel probleeme muusika failide lugemisega, mis on koos DRM 9.

- **Tegevuse instruktsioon:**

Süsteem võib nõuda litsentsi installeerimist, kui kasutaja ei ole õieti muusika faili koos DRM'ga allalaadinud. Sellisel juhul peab kasutaja litsentsi allalaadima muusika väljaandjalt.


1. Ühenda seade arvutiga.
2. Valige soovitud muusika fail DRM 9'ga.
3. Klikake parema hiire klõpsuga faili ja valige "Add to Sync list".
4. Avatud aknas vali "Sync" valik.
5. "Sync" aknas vali soovitud muusika fail DRM 9'ganagu sammus 2 ja vali "Removable Disk".
6. Kliki "start Sync", et alustata DRM9'ga muusika faili ülekannet seadmesse.
7. Turvaliselt ühendage seade arvuti küljest lahti.

Peatükk 15. Koverteeri ja Esita Video fail


- **Installeeri AVI konverter**

1. Sisesta installatsiooni CD CD-ROM'i, vali ja kliki "AVIConverter.exe", et alustada programmi seadistamist.
2. Siis klikake [Next] nuppu, et ilmuks järgmine pilt:



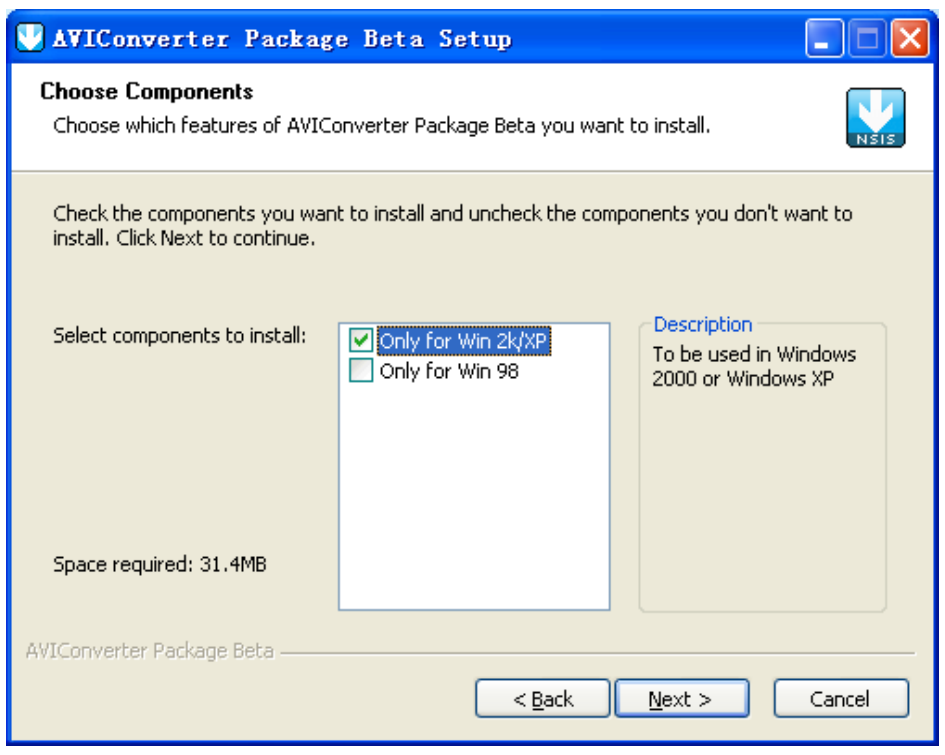

3. Vali "Only for Win 2K/XP" valik ja klikake Next.
4. Pärast installeerimis rutiini valikuid, klikake [Install] nuppu, kuni installeerimine on lõppend (näidatud allpool).
5. Pärast installeerimist, kliki [Finish] nuppu, et lõpetada tarkvara installeerimine (näidatud allpool).

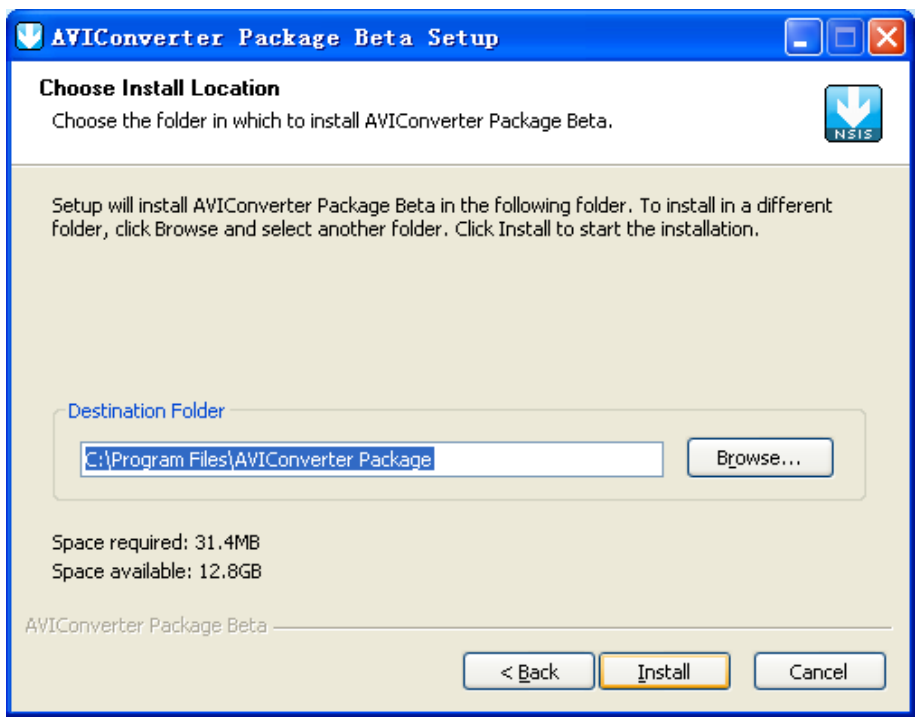





- **Konverteerimine (Conversion):**

  Antud seade võimaldab konvertida RM, VOB, DAT ja RMVB formaate AVI video formaadiks kaasapandud video konverteerimis tarkvara abil.

  1. Käivita "AVIConverter 2.0" programm ja kliki Lisa "Add", siis valige soovitud video/audio fail ja AVI video fail, mida soovite luua, näidatud allpool:

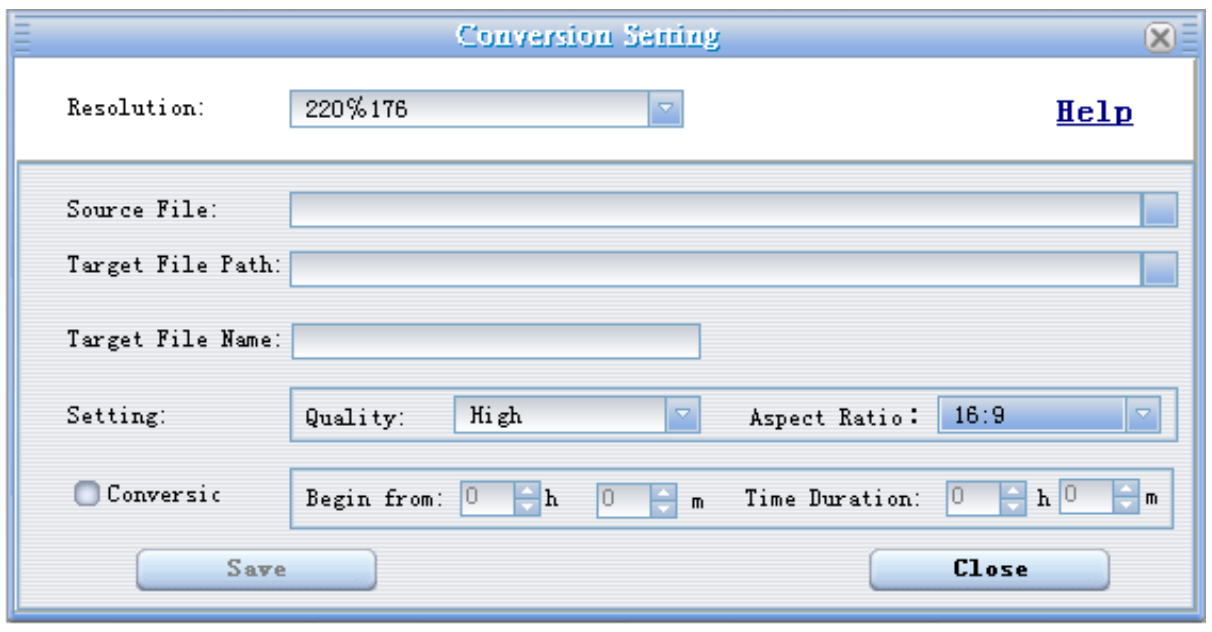

  2. Vali ja pane enda soovitud parameetrid, kliki Salvesta "Save", saate valida ka teisi faile. Pärast seda, kui valimised on lõpetatud, kliki Sulge "Close", et see aken sulgeda ja kliki Konverteeri nüüd "Convert Now". Seade alustab AVI faili konverteerimist.

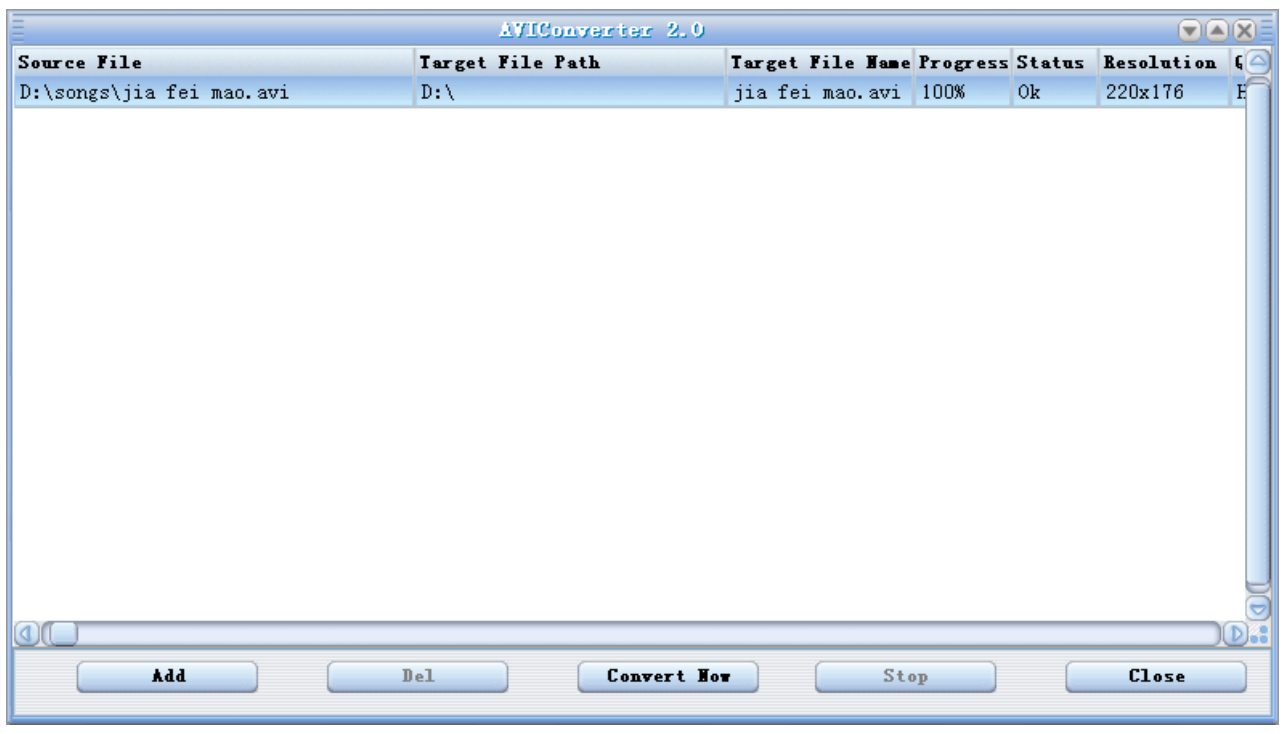

  3. Kui konverteerimine on lõppend, kliki Sulge "Close", et väljuda.
  4. Õnnestunult konverteeritud AVI video faili saab esitada MP3 seadmesse. Selle operatsiooni käigus, sisene Video režiimi Video Mode, vali vastav fail, vajuta [MODE] klahvi video esitamiseks, väljumiseks hoia all (Video esitamise liides näitab Ekraani kirjeldusele).

Peatükk 16. Seadme püsivara uuendamine

See funktsioon on mõeldud profesioonaalsetele tehnikutele, kui teie seadmes ilmneb mingeid vigu. Võtke ühendust kohaliku distribuutoriga või kontakteeruge klienditeenindust.

Peatükk 17. Vigade otsimine

Kui kogete mingeid probleeme, vaadake palun allolevat tabelit abi saamiseks.

Probleem	Põhjus
● Seade ei lülitu sisse	Seade ei lülitu sisse, kui aku on ei ole laetud. Laadige aku uuesti täis ja lülitage seade sisse.
● Seade lülitub automaatselt välja	Seade lülitub automaatselt välja, kui aku on tühi. Laadige aku täis.
● Ekraan ei lülitu sisse	● Ekraani ei pruugi näha otsese päikese valguse all. ● Vaadage kas olete valinud Voolu säästmise “Power Save” seade.
● Esitamine ei tööta	● Vaadake, kas soovitud fail on ikka salvestatud mälu peale. ● Vaadake, kas muusika fail on rikutud või ei ole õige formaat. ● Vaadake, kas aku on täis.
● Muusikat ega heli ei kuule	● Vaadake ega helitugevus ei oleks 0 peal keeratud. ● Vaadake, et kõrvaklapid oleks korralikult ühendatud ja hoidke kõrvaklapid puhtad. ● Rikutud muusika failide tulemusena või seade neid mitte esitada, Corrupted music files may result in unplayability, veenduge failide rikkumatuses. Formaatige disk uuesti.
● Seade ei tööta ühendades arvutiga	● Ühendage USB kaabel arvutiga, kui olete seadme sisselülitanud või võtke korraks kaabel välja ja ühendage uuesti. ● Installige draiver korrektselt uuesti.
● Ebanormaalne Esitamise Aeg	Vaadake kas fail on VBR formaadis (Variable Bit Rate)
● Tegelik mälu suurus on teine pakil märgitust	Väike erinevus võib tekkida erinevatest faili formaatidest ja algoritmides, mida kasutavad erinevad operatsioonisüsteemid.
● Ebanormaalne kiri või laulunimed erkaanil	Kontrollige, kas Teil on valitud õige keel.
● Seade on kuum	Kuumust või tekkida laadimise ajal. See ei muuda seadme eluiga ega seadme funtsioneerimist.

Peatükk 18. Teenindus

Kui Teil on tehnilisi probleeme, võtke ühendust kohaliku distribuutoriga ORDI AS www.ordi.ee või meie klienditeenindusega.

Klienditeeninduse Keskus: http://www.apacer.com

Peatükk 19. Toote spetsifikatsioon

USB liides	USB 2.0
Sisseehitatud mälu suurus	2GB/ 4GB
Ekraan	2.2”, 260K värviline TFT ekraan (220*176)
Kasutaja liides	12 keelt (toetab ID3 ekraani)
Muusika taasesitamine	MP3/ WMA
EQ valikud	Normal, 3D,Rock,POP, Classical, D-Bass, Jazz, Tavaline (Custom)
S/N suhe	> 85 dB
FM sagedus	87.5MHz – 108MHz
Salvestatud faili formaat	WAV
Pildi faili formaat	JPEG
Video faili formaat	AVI RM, VOB,DAT, RMVB (peab olema knverteeritud)
Aku kestvus	Video esitamine: >4 tundi Muusika esitamine: >8 tundi Diktofon: umbes 10 tundi*
Kõrvaklappide väljundi võimus	10mw (L) + 10mv (R) (32ohm)
Aku	Maksimum 8 tundi muusika esitamise režiimis*
Šertifikaat	CE, FCC, BSMI
Mõõdud / Kaal	(L)70 x (W)47 x (H)14mm / 45g
Töötamise temperatuur	-10℃ ~ 40℃ (14℉ ~ 104℉)
Niiskusaste	10 % ~ 75%
Toetab O/S	Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista
Teotab faile	FAT, FAT32
Lisaseadmed	Kahed kõrvaklapid, USB kaabel,kiirkasutusjuhend inglise keeles, kott, installatsiooni CD (Win98)

Märkus: Aku eluiga võib kõikuda sõltuvalt temperatuurist ja kasutamisest.

audio SIENO
AU840

Filename: AU840 Kasutusjuhend
Directory: C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kasutusjuhendid
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: AU521 MP3 Player
Subject:
Author: SinoBlue Technologies
Keywords:
Comments:
Creation Date: 14.08.2007 23:05:00
Change Number: 62
Last Saved On: 16.08.2007 9:55:00
Last Saved By: Leone Kala
Total Editing Time: 2 078 Minutes
Last Printed On: 16.08.2007 9:58:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages:22
Number of Words:6 721 (approx.)
Number of Characters:38 983 (approx.)